

OREILLETTE BLUETOOTH URBAN



OMENEX

618369

Informations importantes :

Lisez attentivement les recommandations suivantes avant d'utiliser votre oreillette.
En suivant les instructions du manuel, vous prolongerez la durée de vie de votre appareil.

- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquide.
- Nettoyez avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser à proximité d'une source de chaleur et ne pas exposer au soleil.
- Tenir à l'écart des appareils à haute tension.
- N'essayez pas de démonter votre appareil. Confiez tout dépannage à du personnel qualifié.
- Ne pas laisser tomber l'oreillette.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir à l'écart des enfants.
- Assurez-vous que toutes les personnes qui se servent de cet appareil lisent et respectent les présentes instructions.

Service et assistance :

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner votre appareil chez votre revendeur.

Une ligne téléphonique de support client OMENEX est à votre disposition 6 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions techniques :

- ♦ Informations techniques générales sur les produits
- ♦ Installation et configuration des produits
- ♦ Dépannage des produits

Horaires d'ouverture :

- ♦ De 8h00 à 19h00 du lundi au vendredi / De 9h00 à 17h00 le samedi


HOTLINE : 02.47.80.20.47

Vous pouvez également poser vos questions par mail :

<http://www.omenex.com>

618369: manuel d'utilisation

1. PRESENTATION DE L'OREILLETTE :

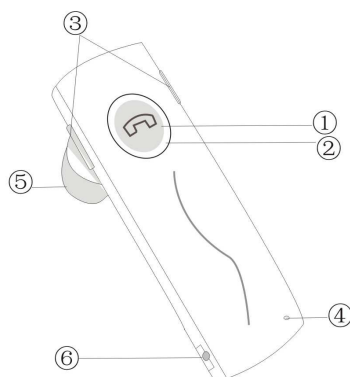

- 1** : Bouton multifonctions.
- 2** : Témoin LED,
- 3** : Volume +/-,
- 4** : Microphone,
- 5** : Protection haut-parleur,
- 6** : Prise d'alimentation.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Merci de vérifier la présence et l'état des différents éléments contenus dans l'emballage. Ceux-ci sont listés ci-dessous :

- Oreillette Bluetooth,
- Contour d'oreille,
- Câble Micro-USB/USB,
- 2 embouts de protection,
- Manuel d'utilisation.

3. FONCTIONNEMENT :

3.1 Chargement de l'oreillette :

Votre oreillette utilise une batterie rechargeable, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

- Connectez le câble d'alimentation sur un port USB.
- Reliez l'autre extrémité du câble au connecteur **6** de l'oreillette.
- Lorsque la batterie est en charge, le témoin **2** est allumé en rouge.
- La durée de la charge varie entre 60 et 90 minutes.
- Une fois la charge complète, la LED **2** s'allume en bleu.
- Déconnectez le câble à la fin du chargement.

Note importante : Vous pouvez aussi recharger votre oreillette par le biais d'un chargeur secteur USB ou allume-cigares USB de la gamme OMENEX. Pendant la charge, vous ne pouvez pas utiliser l'oreillette.

3.2 Fonction ON/OFF :

Fonction	Opération	Témoin LED	Tonalité
Allumer l'oreillette	Appuyez sur le bouton 1 durant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.	1 Clignotement bleu toutes les 3 secondes	Un bip aigu
Eteindre l'oreillette	Appuyez sur le bouton 1 durant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.	3 Clignotements rouges puis extinction	Un bip grave

3.3 Fonction appairage :

Fonction	Opération	Témoin LED	Tonalité
Activer le mode appairage	Appuyez sur le bouton 1 durant 6 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.	Clignotement alternatif rouge/bleu	Un bip aigu suivi d'un bip grave

Vous devez appairer votre oreillette Bluetooth avec votre téléphone avant la première utilisation. Les protocoles d'appairage varient d'un téléphone à l'autre. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de ce dernier.

- Placez votre oreillette à proximité de votre téléphone.
- Assurez-vous que cette dernière est bien éteinte.
- Appuyez sur le bouton **1** jusqu'à obtenir un clignotement alternatif (rouge/bleu) de la LED **2**.
- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
- Lancez une recherche de nouveaux périphériques.
- Sélectionnez « BH13 » dans la liste des éléments.
- Un code PIN vous sera demandé. Tapez : 0000.
- Tapez OK ou Confirmer sur votre téléphone.
- Le téléphone vous indiquera que l'oreillette est associée à ce dernier.

Remarques :

- Si la version Bluetooth de votre mobile est V2.1, il ne sera pas nécessaire d'entrer un code PIN.
- Le mode appairage est actif durant 90 secondes. Si passé ce délai vous n'avez pas réussi l'association, l'oreillette se mettra en mode veille. Vous devrez alors l'éteindre et reprendre la procédure.

3.4 Installation de l'oreillette :

Cette oreillette est conçue pour s'adapter sur les deux oreilles. Le contour d'oreille est amovible. Il permet ainsi d'adapter votre périphérique Bluetooth à vos besoins.

3.5 Fonctions de l'oreillette Bluetooth :

Fonction	Etat de l'oreillette	Opération
Arrêter l'appel	Appel	Pression brève sur le bouton 1
Répondre	Sonne	Pression brève sur le bouton 1
Rejeter l'appel	Sonne	Pression durant 3s sur le bouton 1
Raccrocher	Mode conversation	Pression brève sur le bouton 1
Volume +	Mode conversation	Pression brève sur le bouton 3
Volume -	Mode conversation	Pression brève sur le bouton 3

Transfert de la communication	Mode conversation	Pression durant 3s sur le bouton 1
Commande vocale	Mode Standby (toujours connectée avec le téléphone)	Pression brève sur le bouton 1
Bis	Mode Standby (toujours connectée avec le téléphone)	Pression durant 2s sur le bouton 1

Remarques :

- A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'audition de l'utilisateur.
- Tous les téléphones n'ont pas les fonctions listées précédemment. Pour plus d'informations veuillez vous reporter au manuel de ce dernier.
- Certaines fonctions et tonalités peuvent varier en fonction des téléphones.

4. TEMOIN LUMINEUX :

4.1 Oreillette en charge :

LED	Etat de l'oreillette
Rouge allumée	En cours de chargement
Bleue allumée	Chargée et prête à l'emploi

4.2 Oreillette en fonction :

LED	Etat de l'oreillette
Rouge/bleue alternatif	En mode appairage
Bleue toutes les 3 secondes	En standby et non reliée à un appareil
Bleue toutes les secondes	En mode conversation
2 bleues toutes les 2 secondes	Appel entrant
Rouge toutes les 15 secondes	Batterie faible

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Version Bluetooth	Bluetooth V2.1 + EDR Class2
Bande de fréquences	2.40GHz~2.48GHz
Portée	10 m
Autonomie en communication	6h00
Autonomie en veille	200 heures
Alimentation	DC 5V \pm 80mA
Temps de charge	Maxi 1h30
Dimensions	49 x 17 x 25 mm
Poids	7g

6. UTILISATION ET ENTRETIEN :

Le respect de ces conseils vous permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

- ◆ Ne pas manipuler l'appareil en conduisant.
- ◆ Cet appareil, comme tout appareil électronique ne doit pas être mis à la portée des enfants.
- ◆ Gardez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité, et tous les types de liquides peuvent contenir des minéraux qui corrodent les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.
- ◆ Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses pièces mobiles et ses composants électroniques peuvent être endommagés.
- ◆ N'utilisez pas de produit chimique ou de détergent pour le nettoyage. Un chiffon doux et sec suffit.
- ◆ Ne stockez pas l'appareil dans des endroits chauds. Des températures élevées peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, endommager la batterie et fausser ou faire fondre certains plastiques.
- ◆ Ne stockez pas l'appareil dans des zones froides. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- ◆ Ne laissez pas tomber, frapper, ou secouer l'appareil. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- ◆ Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement.
- ◆ Toutes les suggestions ci-dessus s'appliquent à votre appareil, la batterie, le chargeur ou tout autre accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au centre de service autorisé.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Évitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Garantie : Votre produit est garanti 1 an. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez le récepteur.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

OMENEX

ALL
CONSEIL
02 47 80 20 47

OMENEX
32 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-Les-Tours - FRANCE
www.omenex.com